

ТЕСТЕР ЗА ПРОВЕРКА НА EURO - БАНКОТИ **BET**


Предназначение - проверка на банкноти **EURO**. В тяхната осигурителна нишка е закодиран номинал им по начин, изключващ възможността за фалшифициране. Тази информация може само да се чете, не може да се изтрива или презаписва, тя не се променя с времето. Успешно прочетенят номинал на една **EURO** банкнота Ви гарантира, че тя е истинска. За разлика от UV - тестерите **BET** не е вреден за очите, не заема много място, не се влияе от химическо третиране повърхността на банкнотите /случайно изпирание или умишлено UV - пасивирание/. Работата с **BET** е лека и не изисква предельното внимание на оператора. Захранването е от 2 бр. x 1,5 V батерии тип AA. Автоматичното изключване и ниската консумация им осигуряват не по-малко от 60 часа живот /проверка на над 600 пачки банкноти/. На 16-разрядния дисплей се изобразяват номинала на тестваната **EURO** - банкнота или различни съобщения. Операторът сам може да избере лесно на кой от 6-те вградени езика да се изписват те, а също така дали успешно прочитане да бъде съпроводено от звуков сигнал.

1



2

скорост на движение по-голяма от 0,4м/с

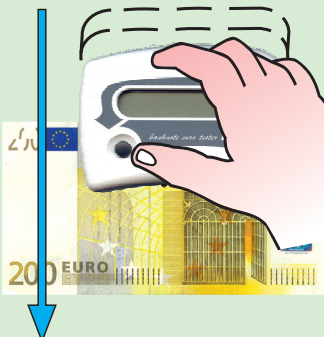

3



РАБОТА С ТЕСТЕРА

1. Включете тестера чрез кратко натискане на бутона. Той е готов за работа след звуковия сигнал и появата на "READY" на дисплея.

2. Поставете тестера върху горната част на проверяваната банкнота, така както е показано на фиг. 1. Обърнете внимание реперът в долната част на тестера да е в средата на банкнотата. Няма значение дали тя е с лице или с гръб.

3. Придвигнете тестера през цялата ширина на банкнотата в указаната на фиг. 2 посока. Необходимият лек натиск се осигурява от собствената му тежест. Движете равномерно, не много бавно. Съобразете движението с най-добрата успеваемост на четене.

4. При успешно прочитане на дисплея се изписва номинала на тестваната банкнота - например: "200 EURO". Такава банкнота е **истинска**. Това се придружава от два къси звука, ако номинала на последната прочетена банкнота съвпада с този на предходната. Ако номиналът на последната е различен от този на предходната банкнота се чуват три къси звука. Можете веднага да започнете проверката на следваща банкнота, без да изчакате "READY" да се "върне" на дисплея /2 сек. след липса на нов тест /.

5. При неуспешно прочитане /дисплея не се променя, "READY" само "примигва" или се редува с "INVALID" /повторете т. 2 и т. 3, старайки се да движите тестера малко по-бързо, по-равномерно, по цялата ширина и с по-голям натиск. Опитайте отново след обръщане на банкнотата от обратната ѝ страна и под лек наклон. Банкнота, която не може да бъде прочетена след няколко опита и от двете и страни /особено ако "READY" остава без "примигване" по време на движението/ е **фалшива**.

6. Повърхността под банкнотата /подложката/ трябва да е равна, неметална. Ако движението на тестера по повърхността без налична банкнота е съпроводено с "примигване" на съобщението "READY", използвайте за подложка няколко чисти листа хартия. Добра подложка е тази за мишката на компютър. **Не поставяйте банкнотите върху ксерокопия или отпечатани от лазерен принтер листа!**

7. Не работете в непосредствена близост /по-малко от петя/ до видеомонитори, електрически мотори или друг източник на електромагнитни смущения, особено ако на дисплея се появява "NOISE".

8. Изключете ръчно след изчерпване на банкнотите за тестване /чрез кратко натискане на бутона при вече включен тестер/. Дори да забравите това, **BET** ще се изключи автоматично след 15 секунди. Миг преди това той ще ви информира за състоянието на батериите си - **NORMAL BAT / LOW BAT**. Когато **LOW BAT** се появи за пръв път, остават не повече от 20 % от живота им. Достъп до батериите ще имате след отваряне на капачето от лявата страна на тестера.

9. Избор на език за съобщенията на дисплея. Стандартно избраният език е английският съобщение за готовност след включване "READY". По-долу са показани 6-те възможни езика и съответните им съобщения за готовност - 1. Английски - READY; 2. Италиански - PRONTO; 3. Испански - LISTO; 4. Френски - PRET; 5. Немски - BERET; 6. Португалски - PRONTO. За да изберете например испанския език е необходимо да включите **BET** чрез продължително натискане на бутона , без отпускане. След около 6 секунди на дисплея съобщението № 1 - READY ще се смени с № 2 - PRONTO. Без да отпускате бутона изчакайте нови 2 секунди до появата на № 3 - LISTO. Отпуснайки в този момент бутона вие избирате испанския език за вашата **BET** дотогава, докато не бъде препрограмиран по същия начин за друг език. Ако отпускането на бутона стане не в гореописания цикъл /№ 1 - Off, 6 - съобщения за готовност/, а в № 7 - BUZZER ON или по време на № 8 - BUZZER OFF, вие ще изберете дали успешният тест да бъде придружаван или не от звуков сигнал .



София, 02/983 19 33; 983 20 50; 983 51 45
E-mail: birdbsm@mail.orbitel.bg

BET Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА ФИРМА **BIRD**

Фирма "BIRD" Ви желае успешна работа с **BET**

